



# Instalación del Indicador de Flujo

**⚠ ADVERTENCIA** Previo a la instalación, cierre el sistema de agua y permita la descarga de la presión existente en el mismo. Es mandatorio el uso de equipo protector apropiado mientras realiza el mantenimiento del dosificador. Cumpla con todas las advertencias de seguridad indicadas en el manual de instalación del dosificador.

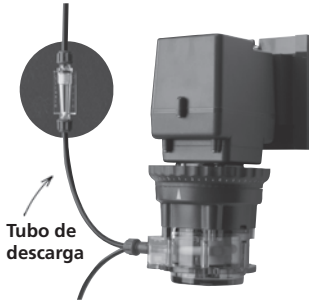

**NOTA:** Insertar los casquillos con el extremo en punta hacia el indicador de flujo.

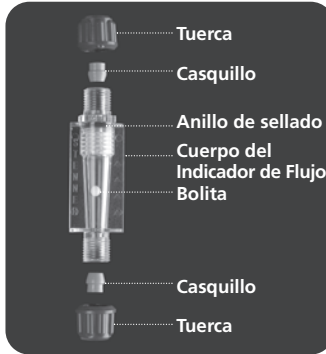

## Partes y Materiales de Construcción

- 1 Cuerpo del indicador: PMMA (Polymethylmethacrylate)
- 1 Bolita: PTFE (Polytetrafluoroethylene)
- 1 Anillo de Sellado: FKM (Fluorocarbon)
- 2 Casquillos: PE (Polyethylene)  
1/4" o 6 mm Europa  
2 Tuercas: PVC (Polyvinylchloride)
- 3/8" solamente  
2 Tuercas: PP (Polypropylene)  
2 Adaptadores: PVC (Polyvinylchloride)

**NOTA:** El usuario es responsable de confirmar la compatibilidad de químicos con los materiales de construcción del Indicador de Flujo.

1. Instale el indicador en el tubo de descarga; de forma vertical y visible para el operador, vea foto.

### Tubo de descarga de 1/4"

- Deslice la tuerca y el casquillo en el tubo de descarga.
- Inserte el tubo en la parte inferior del indicador y enrosque la tuerca a mano.
- Repita esta operación en el extremo del tubo a conectar en el punto de descarga.

### Tubo de descarga de 3/8"

- Instale el adaptador de 3/8 en la parte inferior del indicador y enrosque a mano.
- Deslice la tuerca en el tubo de descarga.
- Inserte el tubo de descarga en el adaptador hasta el tope y enrosque la tuerca al mismo, ajuste a mano.
- Repita esta operación en el extremo del tubo a conectar en el punto de descarga.

2. Presurice el sistema, encienda el dosificador e inspeccione las conexiones por pérdidas.

3. Observe el indicador. La bolita subirá levemente cada vez que los rodillos completan un giro y solución sea bombeada en el sistema.
4. Si no hay movimiento o el movimiento de la bolita es reducido durante el funcionamiento del dosificador, esto significa que no hay descarga de fluido o la misma ha sido reducida. Esto puede ser el resultado de un bloqueo en el punto de descarga, un tubo de bombeo desgastado o roto, o un filtro de succión tapado.
5. Burbujas en el indicador de flujo son causadas por una pérdida o ruptura en el tubo de succión o un tanque de químico vacío.



**NO utilice cinta aisladora o sellante en las conexiones del tubo.**

**NO utilice pinzas.**

**Garantía Limitada:** Stenner Pump Company cambiará o reparará (nuestra opción) todo producto defectuoso por un año desde el momento de compra (se requiere comprobante/recibo de compra). Stenner no es responsable por los costos de cambio y reemplazo de partes. Stenner se hará cargo del costo de envío de los productos bajo garantía desde nuestra fábrica en Jacksonville, Florida, USA. Cualquier manipulación de los componentes, daño químico, conexiones mal hechas, daño por razones climáticas, variaciones de voltaje, maltrato o el no seguimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento indicadas en este manual, anularán la garantía del producto. Stenner limita su responsabilidad solamente por el costo del producto original. No otorgamos ninguna otra garantía expresada o implicada.

**Aviso:** La información contenida en estas instrucciones no está dirigida a aplicaciones específicas. Stenner Pump Company se reserva el derecho de cambiar precios, productos y especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.



Stenner Pump Company  
Jacksonville, Florida USA  
[www.stenner.com](http://www.stenner.com)

Los productos Stenner están hechos en USA

© Stenner Pump Company, Derechos Reservados

F0409