



INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE TANQUE

Para Dosificadores de Series Clásica de un Cabezal, M128, SVP y Línea Econ

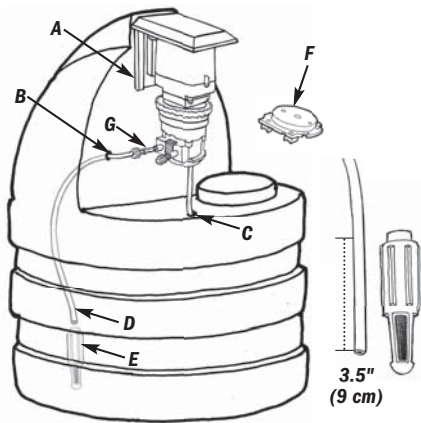


ADVERTENCIA INSTALACION DEBE SER REALIZADA Y MANTENIDA POR PROFESIONALES DEBIDAMENTE ENTRENADOS. LEA EL MANUAL Y LAS ETIQUETAS PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACION DE SEGURIDAD.

I MONTAJE



SERIE CLASICA DE UN CABEZAL M128 Contenido de accesorios

- 2 Tornillos de soporte
- 2 Anillos plásticos de 1/4 de pulgada
- 1 Anillos plástico de 3/8 de pulgada




LINEA ECON Contenido de accesorios

Kit de Montaje vendido por separado; **EC303**

- 1 Enrosque un tornillo de soporte en el agujero inferior del frente del tanque y déjelo algo suelto para dejar espacio para el soporte. Deslice el soporte por debajo de la cabeza del tornillo **A**.
- 2 Enrosque el segundo tornillo para fijar la parte superior del soporte. Ajuste ambos tornillos.

NO deslice el dosificador en su soporte aún.

NOTA: El soporte del dosificador tiene topes. Asegúrese de colocarlo con las flechas dirigidas hacia abajo.

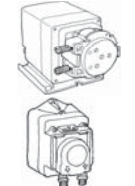


SVP Contenido de accesorios

- 2 Tornillos de Soporte de dosificador
- 2 Anillos plásticos de 1/4 de pulgada
- 1 Anillo plástico de 3/8 de pulgada
- 1 Base de Motor
- 1 Tornillo de Base del motor (autorroscantes)



- 1 Alinee la base de motor **a** a la base de motor **b** como se indica en el diagrama. La base de motor **a** se desliza y se tranca en las dos salientes de la base **b**.
- 2 Fije la base **a** a la base **b** utilizando el tornillo que se provee.

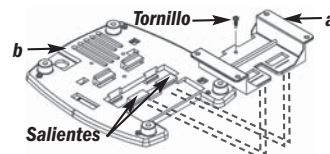

II ANILLOS PLASTICOS

- 1 Mida y marque las dos localidades **B** y **C** donde realizará las perforaciones. La ubicación **C** es para anillo de 1/4" solamente.
- 2 Perfore los agujeros del tamaño apropiado. Broca de 3/8" para anillo de 1/4"; broca de 1/2" para anillo de 3/8".
- 3 Instale los anillos en sus agujeros correspondientes. Los puntos **B** y **C** le muestran las ubicaciones recomendadas para dichos agujeros. Las mismas pueden ser cambiadas dependiendo de la aplicación o requerimientos.

IMPORTANTE! Limpie todo escombros y restos del tanque antes de usarlo. El no hacerlo, puede llevar a la ruptura del tubo de bombeo o a un malfuncionamiento.

III TUBO DE SUCCION

Accesorios necesarios (enviados con el dosificador)

- Tubo de Succión y Descarga
- 1 Rosca de conexión
- 1 Férrula
- 1 Filtro de succión con pesa

- 1 Inserte el tubo de succión a través del anillo plástico en ubicación **B** hasta que quede a 7 cm del fondo del tanque.
- 2 Remueva la tapa del tanque.
- 3 Tome el tubo insertado dentro del tanque y deslice el extremo dentro del filtro con pesa **D, E**.
- 4 **NO** deslice el tubo hasta el tope o podría bloquear la succión y la bomba no podrá cebar.
- 4 Ajuste el tubo de succión para que la pesa se mantenga 7-8 cm del fondo.
- IMPORTANTE! NO** permita que el filtro con pesa toque el fondo del tanque.
- 5 Corte el tubo dejando aproximadamente unos 22 cm de distancia a la ubicación **B**. El tubo será conectado al lado de succión del cabezal del dosificador más adelante.

IV RECUPERACION DE PERDIDAS

SERIE CLASICA DE UN CABEZAL M128 SVP

NOTA: La opción de pérdida solo puede usarse con el tubo de 1/4 de pulgada.

- 1 Corte una sección de 15 cm del tubo de 1/4" e introdúzcala en el agujero con anillo plástico en ubicación **C**.
- 2 Desenganche y remueva la tapa del cabezal.
- 3 Perfore uno de los dos agujeros ya marcados en la tapa con punzón de 7/32" **F** (puede usar un taladro de 7/32 como opción).
- 4 Reinstale la cubierta del cabezal y asegúrela.

LINEA ECON

No aplicable.

V MONTAJE DEL DOSIFICADOR Y CONEXIONES

SERIE CLASICA DE UN CABEZAL M128 SVP

- 1 Deslice el dosificador en su soporte **A**.
- 2 Inserte la extremidad del tubo de recuperación de pérdidas en la cubierta del cabezal sin introducirlo dentro del cabezal.
- 3 Conecte el tubo de succión al acople del tubo del lado de succión del cabezal **G**, utilizando una rosca y un casquillo. La conexión debe ser ajustada con los dedos; **NO utilice pinzas o cinta sellante**.
- 4 Complete la instalación siguiendo las instrucciones del manual enviado con el dosificador.

LINEA ECON

- 1 Deslice el dosificador en su soporte **A**.
- 2 Conecte el tubo de succión al acople del tubo del lado de succión del cabezal **G**, utilizando una rosca y un casquillo. La conexión debe ser ajustada con los dedos; **NO utilice pinzas o cinta sellante**.
- 3 Complete la instalación siguiendo las instrucciones del manual enviado con el dosificador.