


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TANQUE


⚠ ADVERTENCIA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA Y MANTENIDA POR PROFESIONALES DEBIDAMENTE ENTRENADOS. LEA EL MANUAL Y LAS ETIQUETAS PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.

Sistema de Tanque con Dosificador Serie Clásica de un Cabezal SOLAMENTE

IMPORTANTE! El sistema con dosificador clásico va enviado con un suplemento plástico entre la base y el soporte del motor, para prevenir daños durante el transporte. Por favor remueva el tornillo superior y retire el suplemento de plástico. Luego vuelva a colocar el tornillo e instale el techo de lluvia.

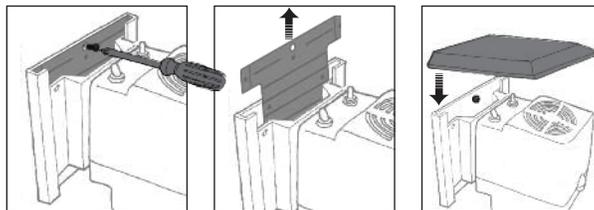

Ejemplo de instalación muestra modelo de Serie Clásica Ajustable

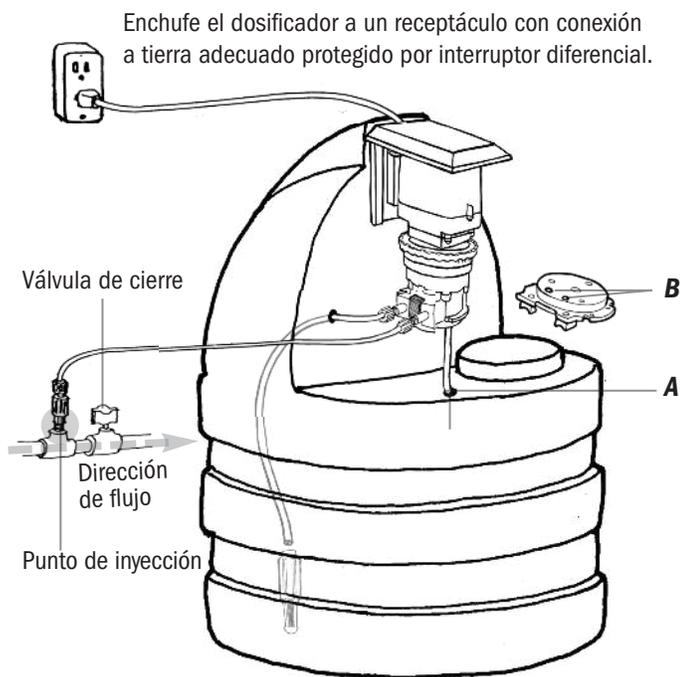

- 1 Instale el conector de inyección en la tubería.
- 2 Instale el tubo de descarga, desde el lado de descarga del cabezal al punto de inyección.
- 3 Deslice el tubo de descarga en el filtro con pesa dentro del tanque y colóquelo a 7 cm del fondo del tanque. Luego instale el tubo en el lado de succión del cabezal.
- 4 Instale la Recuperación de pérdidas opcional. La misma no se recomienda para aplicaciones con ácidos y no es aplicable a la línea de dosificadores Econ ni a ningún dosificador con prefijo S4 en el número de parte.
 - Perfore un orificio de 1/4 de pulgada en la superficie del tanque debajo del cabezal de la bomba. **A**
 - Separe y remueva la cubierta del cabezal.
 - Perfore uno de los agujeros utilizando un perforador de 7/32 pulgadas **B** (puede utilizar un taladro de 7/32 pulgadas).
 - Reinstale la cubierta del cabezal, asegúrela.
 - Corte una sección de 13 cm de tubo de succión/descarga de 1/4 de pulgada e inserte los extremos en los agujeros **A** y **B**.
- 5 Conecte el cable eléctrico al circuito adecuado.
- 6 Llene el tanque con la solución química y coloque la tapa.
- 7 Realice el cebado del dosificador y los ajustes finales necesarios como se indica en el manual.

NOTA: Los sistemas de tanque no son disponibles con dosificadores de prefijos S5, 100 o 170.