STENNER PUMPS

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE PICO DE PATO
Instrucciones de Reemplazo

⚠ ADVERTENCIA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEBEN SER REALIZADOS POR PROFESIONALES DEBIDAMENTE ENTRENADOS. LEA EL MANUAL Y LAS ETIQUETAS PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.

⚠ PRECAUCIÓN Apague el sistema de agua, inhabilite todas las bombas pertinentes y purgue la presión del sistema antes de realizar la instalación. Siempre utilice equipo protector adecuado cuando trabaje con el dosificador.

Estas instrucciones son de reemplazo. Para instalaciones iniciales, refiérase al Manual de Instalación de su serie de dosificador específica.

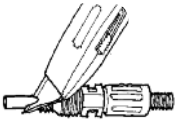

Corte el extremo de la conexión de inyección

Válvula de Retención Diagrama Detallado

1. Una conexión hembra de 1/4 o 1/2 pulgada (FNPT) es necesaria en la tubería donde se localizará el punto de inyección. Si no tiene dicha conexión, provea una perforando la tubería o instalando una en forma de “T”.
2. Envuelva la punta con rosca (macho, MNPT) de la válvula de inyección en cinta de tubería. Si es necesario, corte la extremidad de la válvula que se introducirá en la cañería, para que la inyección del químico se haga directamente en la corriente de agua.
3. Enrosque a mano la válvula de inyección a la conexión hembra.
4. Antes de conectar al dosificador, presurice el sistema nuevamente para testear que no hayan pérdidas en la conexión. Si es necesario, ajuste la misma con 1/4 de giro adicional.
5. Deslice la tuerca y casquillo de 1/4" or la tuerca de 3/8" en el tubo de descarga del dosificador. Inserte el tubo de descarga en la válvula de inyección hasta que alcance el tope.
6. Apriete con los dedos la tuerca de conexión al accesorio. Si usa conexiones de 3/8", sostenga firmemente el cuerpo de la válvula de retención y apriete con una llave la tuerca de conexión de 3/8" media vuelta adicional. Si ocurre una fuga, apriete gradualmente la tuerca de conexión de 3/8" según sea necesario.
7. Encienda el dosificador y presurice nuevamente el sistema. Observe el flujo de químico a medida que el sistema es accionado y chequee todas las conexiones por pérdidas.
8. Luego de un tiempo adecuado de dosificación. Realice tests para confirmar el nivel de químico bombeado (por ej.: pH o ppm). Si es necesario, ajuste el caudal del dosificador o la concentración del químico.

Esta información no está prevista con fines de aplicaciones específicas. Stenner Pump Company se reserva el derecho de efectuar cambios en los precios, productos y especificaciones, en cualquier momento y sin previo aviso. **INSCV 102424**

© Stenner Pump Company Todos los derechos reservados